

# **Co je to P2P**

(Peer 2 Peer)

Nová funkce spojení s rekordérem

# Co nám přináší funkce P2P

## Transit-Network


- vzdálené připojení k rekordéru bez nutnosti veřejné IP adresy
- žádná konfigurace routeru a mapování portů
- stačí pouze připojení k internetu (podobné jako plug&play)



# Co nám přináší funkce P2P

## QR kód

- další jednoduchý způsob zpřístupnění
- stačí použít mobilní aplikaci SuperLivePro (SuperLiveHD) pro načtení QR kódu
- vytvoří se spojení mezi mobilním telefonem a DVR

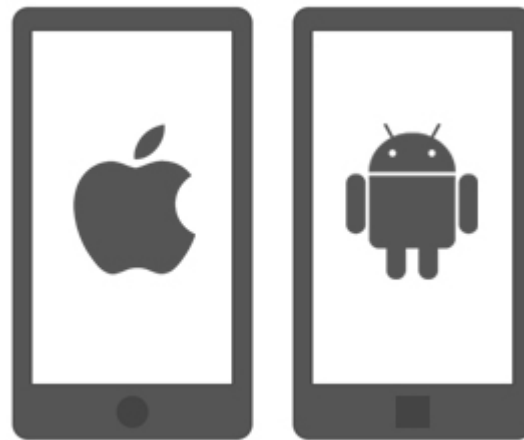


# Co nám přináší funkce P2P

## Cloud služba

- pomocí webové stránky „nat.autonat.com“
- stačí se přihlásit na tuto webovou stránku, a zadat sériové číslo DVR, které je definováno QR kódem a přihlašovací údaje
- zobrazení DVR bez zadání IP adresy, pouze přes ID




# Jak použít funkci P2P (DVR)

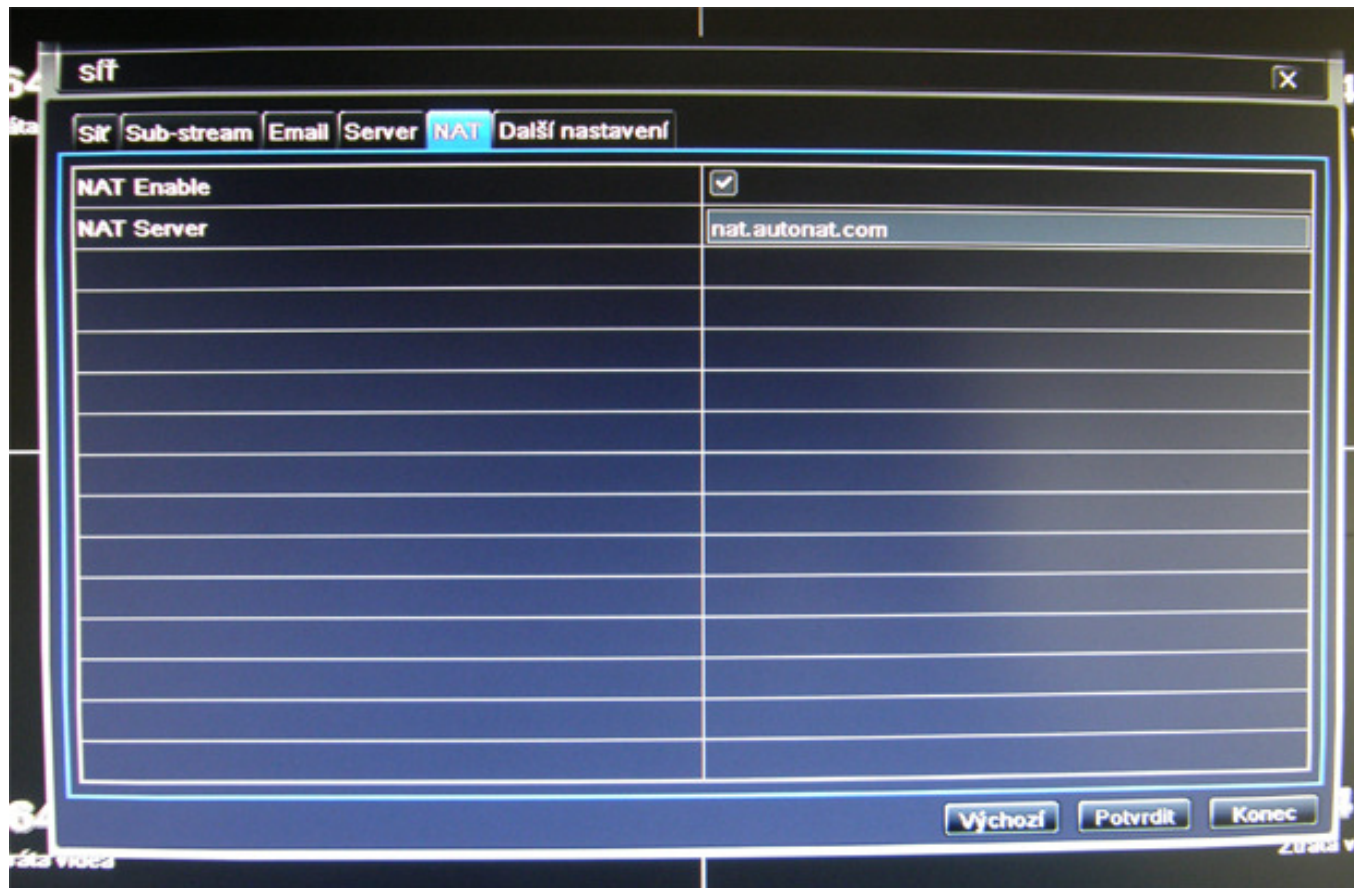

Otevřete nabídku SÍŤ > NAT a zadejte adresu serveru "nat.autonat.com" k povolení funkce Peer2Peer.

# Jak použít funkci P2P (DVR)

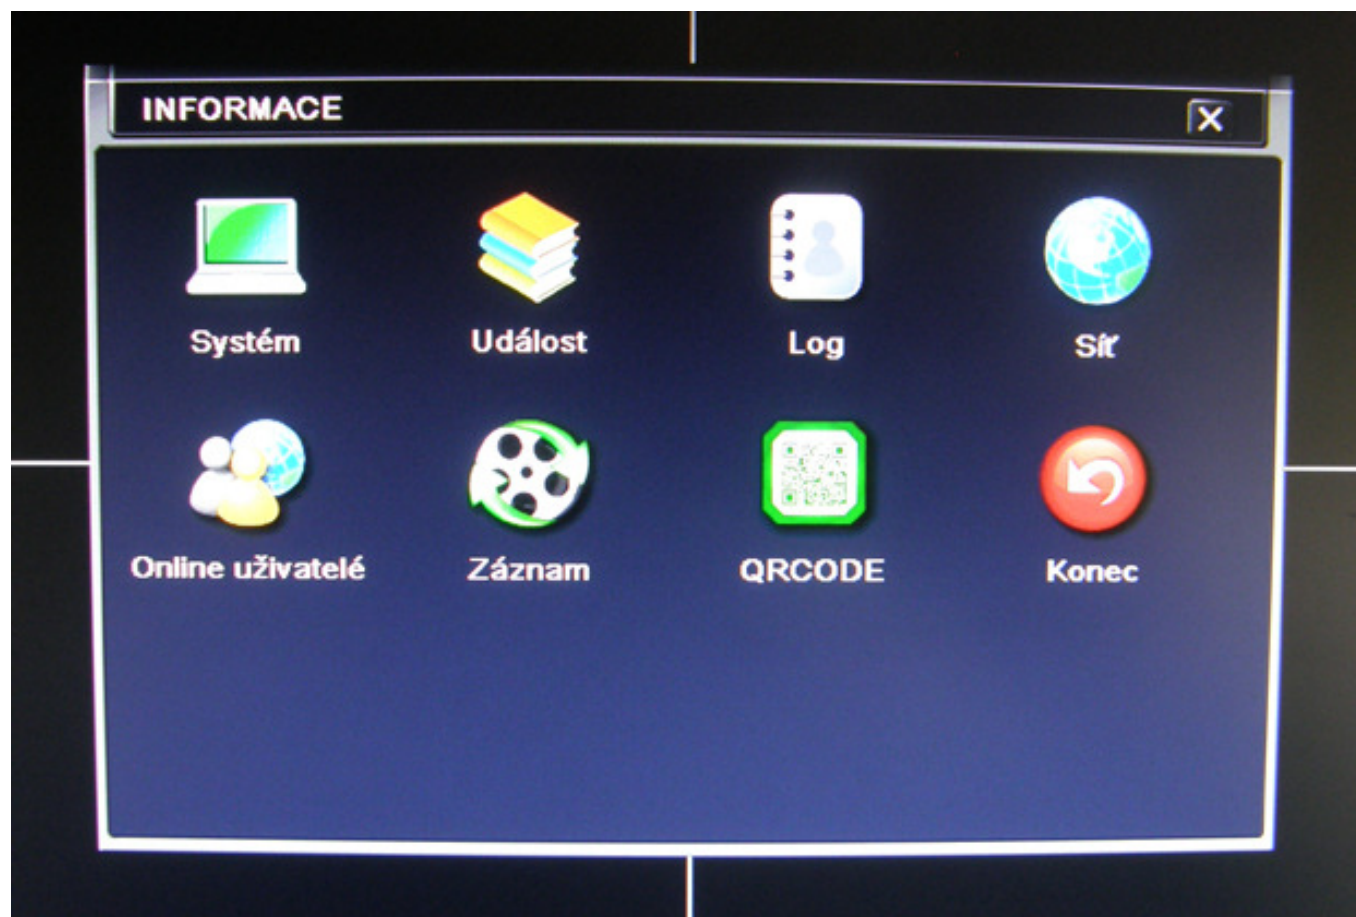

Otevřte nabídku INFORMACE a vyberte QRCODE. Zobrazí se vám QR kód vašeho zařízení.


# Jak použít funkci P2P (DVR)



Spust'te aplikaci "SUPERLIVEPRO" ve svém mobilním zařízení, pomocí funkce "scan" naskenujte QR kód, poté se budete moci vzdáleně připojit.

# Jak použít funkci P2P (mobil)

Stiskněte červeně označené tlačítko a přidejte zařízení pomocí tlačítka „add“ kde vyplníte údaje o vašem zařízení a uložíte tlačítkem „save“.

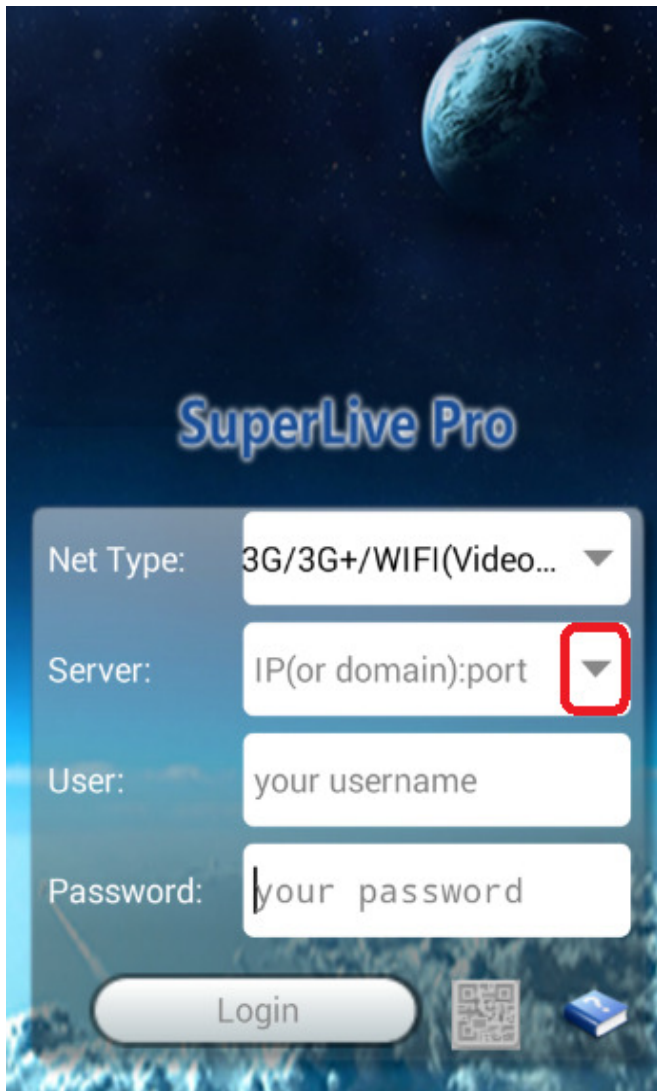

The screenshot shows the SuperLive Pro mobile application interface. At the top, the text "SuperLive Pro" is displayed in a blue, stylized font. Below this, there is a login form with the following fields:


- Net Type:** A dropdown menu with the selected option "3G/3G+/WIFI(Video..." and a downward arrow.
- Server:** A text input field containing "IP(or domain):port" and a red square button with a downward arrow, which is highlighted by a red box.
- User:** A text input field containing "your username".
- Password:** A text input field containing "your password".

At the bottom of the form, there is a "Login" button, a QR code, and a blue square button with a white plus sign.




# Jak použít funkci P2P (mobil)

Nebo jděte zpět na přihlašovací menu, poté stiskněte červeně označené tlačítko pro naskenování QR kódu.

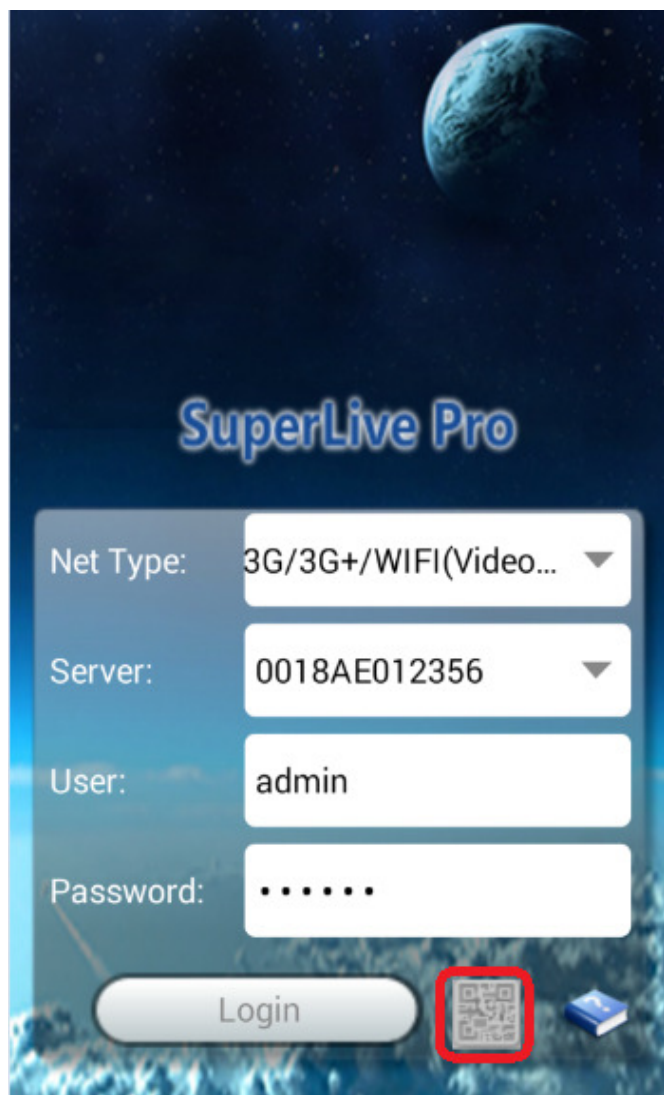

# Jak použít funkci P2P (mobil)

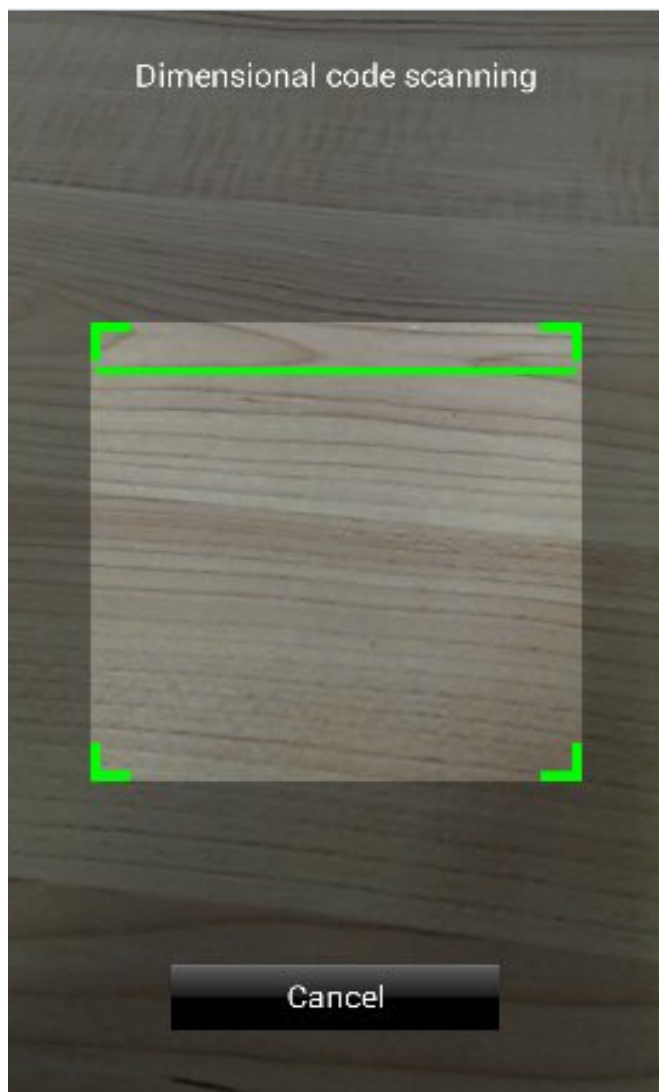

Naskenujte QR kód z vašeho DVR zařízení.

# Jak použít funkci P2P (mobil)

Zobrazí se sériové číslo na "serveru", pak už stačí zadat uživatele a heslo pro komunikaci s DVR.

Poznámka:  
sériové číslo je ve skutečnosti MAC adresa DVR, tu také můžete najít na stránce "INFORMACE > SÍŤ" ve vašem DVR zařízení.

Net Type: 3G/3G+/WIFI(Video... ▼


Server: 0018AE012356 ▼

User: admin

Password: .....

Login

# Jak použít funkci P2P (web)

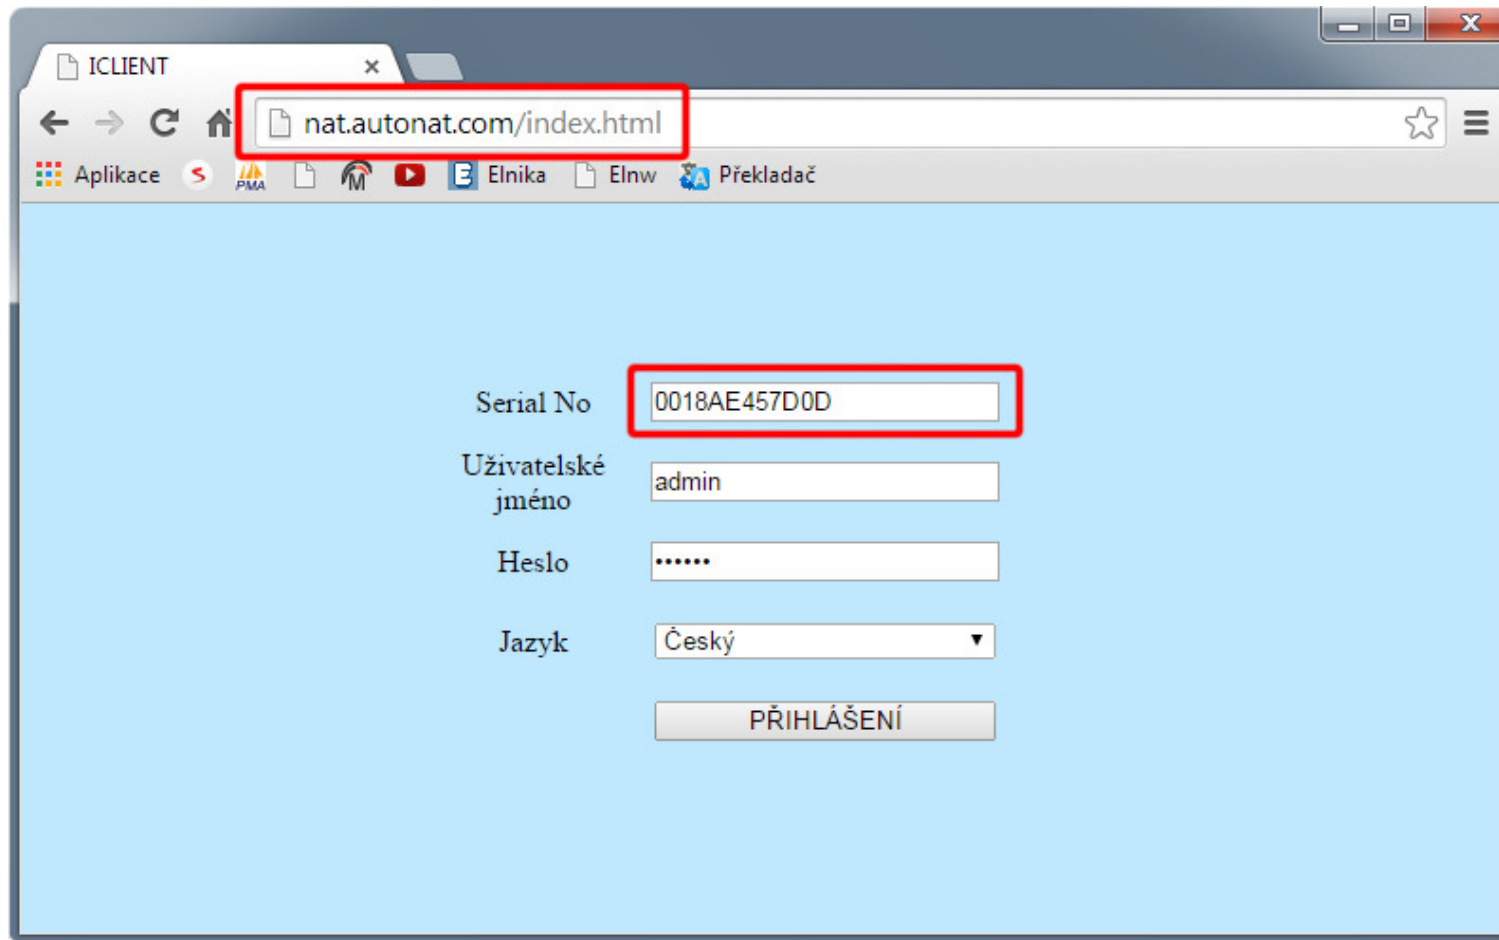

ICLIENT

nat.autonat.com/index.html

Aplikace PMA M Elnika Elnw Překladač

Serial No 0018AE457D0D

Uživatelské jméno admin

Heslo .....

Jazyk Český

PŘIHLÁŠENÍ

Zadejte do prohlížeče adresu "nat.autonat.com", zadejte seriové číslo (MAC), uživatelské jméno a heslo pro spojení s vaším DVR zařízením.